

MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE DVR: Grabación por detección de movimiento.

Para la configuración de la grabación del DVR a partir de detección de movimiento se deben seguir los siguientes pasos:



1. Para iniciar nos vamos al menú principal del DVR dando click derecho sobre la pantalla. Nos dirigimos hacia: Grabación / Grabación.



2. En la pestaña "Canal" seleccionamos el número de canal al cual queremos que grabe por detección de movimiento, si no estamos seguros escogemos "Todo".





3. Posteriormente quitamos la selección o verificación a la casilla de la columna "Normal" y dejamos seleccionado "Detección" y "Alarma" finalizando con un click en "OK".




4. Volvemos al menú principal nos dirigimos a: alarma / detección de movimiento.

En la sección de detección de movimiento volvemos a escoger el canal al cual le queremos configurar la detección (para este ejemplo usaremos el canal 1) y verificamos la casilla de "Activo".

En "Canal de Grabación" resaltamos el canal en el cual activamos la detección de movimiento (Canal 1) y damos click en Aceptar.



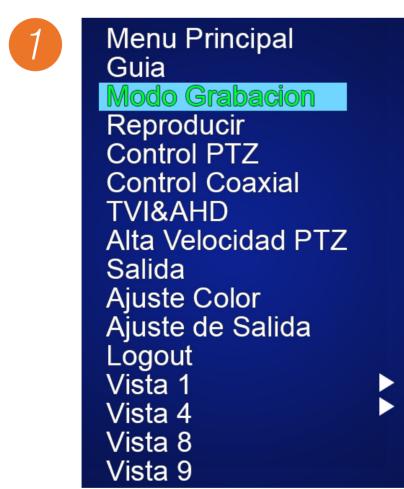


5. Accedemos con click derecho y accedemos al menú emergente y escogemos: Modo de grabación.

Dentro de las opciones ofrecidas elegimos:

Dentro de las opciones ofrecidas elegimos: "Horario".



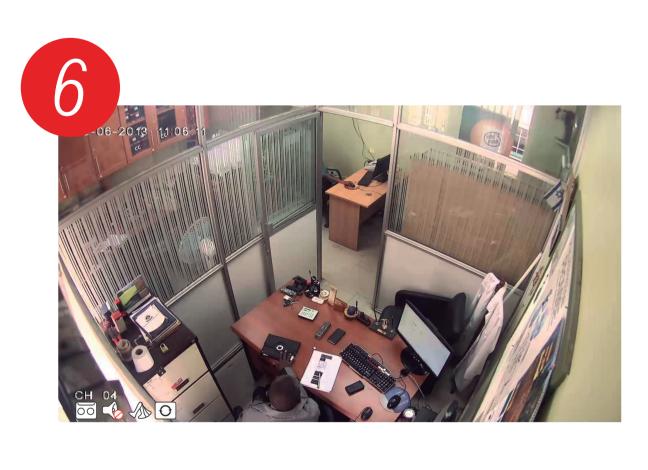

6. Para verificar que el DVR si haya quedado configurado por detección movimiento conectamos una cámara y debe aparecer los siguientes iconos en la parte inferior izquierda de cada canal.



NOTA: Para verificar la configuración damos click derecho, y luego la opción reproducir y notamos que la detección de movimiento están en rojo en la línea de tiempo y con espacios, esto quiere decir que está grabando cada que detecta un movimiento en la cámara o canal elegido.

